

No.	メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
1	留守エコ	1 時間	運転停止に切り換わる時間を1 時間後または3 時間後に設定します。 ●下記の運転中は、機能しません。	<p>お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2℃ゆるめて、設定した時間が経過すると運転を停止する機能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●運転停止3 分前に運転ランプが点滅し風量を弱めます。その後運転を停止します。</li> <li>●運転を自動で停止させる機能のため、小さなお子様やご病気の方がお部屋にいる場合は、留守エコ「切」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあります。)</li> <li>●留守エコで運転を停止した場合は、リモコンは停止表示にはなりません。</li> <li>●運転中、リモコンにが表示されます。</li> </ul>
		3 時間	ランドリー、内部クリーン、24時間換気、翌朝暖房、フィルター掃除	
		切*	留守エコ設定を行いません。	
2	自動復帰設定	30分	快適エコ自動運転へ戻る一定時間を、1 時間または30分に設定できます。 ●下記の運転中は、自動復帰しません。	<p>運転モードや設定温度を変更しても、一定時間が経過すると自動的に快適エコ自動運転へ戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●快眠タイマーは、起床時刻後に設定した時間を経過すると自動復帰します。</li> <li>●快適エコ自動運転中に、設定温度を変更したとき(冷房、除湿冷房時は適温より下げる、暖房、加湿暖房時は適温より上げる)は、設定した時間が経過すると設定温度は適温、風量・風向上下は「自動」に戻ります。<b>▶11ページ</b></li> <li>●リモコンの設定表示は戻りません。</li> <li>●リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した時間を経過するまで、自動復帰しません。</li> </ul>
		1 時間	ストリーマ空気清浄、送風、ランドリー	
		切*	快適エコ自動運転に戻りません。	
3	自動運転風向	風向自動*	快適エコ自動運転時に、風向上下は自動になります。	<p>快適エコ自動運転時の上下の気流を設定します。前回の風向設定を継続したい場合は、「風向手動」に変更してください。</p>
		風向手動	快適エコ自動運転時に、風向上下は前回設定を継続します。	
4	ゆらぎ設定	自動*	ゆらぎ風量「自動」を設定します。	<p>風向上下「ゆらぎ」時の風量を設定します。運転音が気になるときは「弱」を設定してください。</p>
		弱	ゆらぎ風量「弱め」を設定します。	
5	加湿吹出風量	自動*	加湿風量「自動」を設定します。	<p>加湿、加湿暖房運転時の加湿風量を設定します。多く加湿したいときは「強」を、加湿の運転音が気になるときは「弱」を設定してください。</p>
		強	加湿風量「強め」を設定します。	
		弱	加湿風量「弱め」を設定します。	
6	換気設定	自動	換気風量「自動」を設定します。	<p>冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させる設定をします。屋外の新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気をキレイにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。</li> <li>●屋外温度・湿度により運転音が変わる場合があります。</li> <li>●運転中、リモコンにが表示されます。</li> </ul>
		強	換気風量「強め」を設定します。	
		切*	換気の連動は行いません。	

※初期設定です。

#### 留守エコ運転について

<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)>

AN40PRPiにおいて、通常運転(暖房25℃設定・冷房26℃設定)時に留守エコを設定した場合と留守エコを設定しなかった場合の1回の消費電力量を比較。

<環境条件>暖房(屋外温度2℃)、冷房(屋外温度35℃)、当社環境試験室14畳。

暖 房	25℃設定653Wh、23℃設定410Wh
冷 房	26℃設定130Wh、28℃設定96Wh





# ご購入時の設定を変更する

No.	メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
7	おはよう 予約	入※	おはよう予約を行います。	時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約1時間前から運転を始めます。
		切	時刻入タイマーの時刻に運転を開始します。	
8	ドライ キープ	入	ドライキープを行います。	室内温度、湿度が設定温度、湿度より低くなったとき、室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。 ●除湿、除湿冷房、冷房運転時に動作します。
		切※	ドライキープを行いません。	
9	部屋形状	縦長中央※	風向左右が左右均等になります。	お部屋の形状と室内ユニットの据付位置の関係をリモコンに設定することで適切な風向制御を行います。空調したいお部屋の形状に合わせて、縦長、横長を設定してください。 ●右すみ、左すみの設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な風向制御ができなくなる場合があります。 ●据付位置の設定内容によってセンサー風向および風向左右設定時の風向範囲(風向左右)で選択できる風向)が変わります。 <b>■設定の目安</b>   
		縦長右すみ	風向左右が左寄りになります。	
		縦長左すみ	風向左右が右寄りになります。	
		横長中央	風向左右が左右均等になります。	
		横長右すみ	風向左右が左寄りになります。	
		横長左すみ	風向左右が右寄りになります。	
10	左右吹き	入※	風向左右の範囲を制限しません。	左右の風向範囲を制限する設定をします。 ●左右吹きの設定内容によって、センサー風向および風向左右設定時の風向範囲(風向左右)で選択できる風向)が変わります。
		切	風向左右の範囲を制限します。	
11	ナビ表示	入	ナビ表示を表示します。	お得な運転への案内表示を設定します。 ●ナビ表示の確認は「お知らせ」を押してください。
		切※	ナビ表示を表示しません。	
12	電力積算 リセット	電力積算を リセット します	カウントしている消費電力積算値を0kWhにリセットします。	電力積算をリセットします。 ●消費電力量の確認は「お知らせ」を押してください。 ●CO <sub>2</sub> 排出量、電気代表示のときもリセットします。
13	電力表示 方法	電気代※	電気代は、消費電力と設定された電気代単価をもとに算出して表示します。	消費電力の表示方法を設定します。 ●消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)目安としてご使用ください。電気代、CO <sub>2</sub> 排出量は、消費電力量から算出されます。 消費電力量は0.1kWh単位(50kWhまで。以降は1kWh単位)、電気代は1円単位(500円まで。以降は10円単位)、CO <sub>2</sub> は0.1kg単位(25kgまで。以降は0.5kg単位)表示します。
		CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> 排出量は、0.559kg/kWh(環境省平成22年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数)より算出して表示します。	
		消費電力	使用した電力を表示します。	
14	電気代 単価	1円～50円	●1～50円/kWhの範囲で設定できます。 ●初期設定は「22円/kWh」です。	1kWhあたりの単価を設定します。 を押すごとに1円ずつ変わります。

※初期設定です。

## ドライキープについて

- ドライキープ「入」のとき、除湿、除湿冷房、冷房運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働き、約40秒間、風が出ません。
- 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

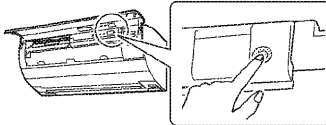No.	メニュー項目	設定項目	設 定	機能内容
15	表示 明るさ	明*	通常の明るさです。	本体表示部のランプの明るさを切り換えます。
		暗	暗めの明るさです。	
		切	消灯します。	
16	音量	大	大きめの音量です。	受信音の音量を設定します。
		小*	通常の音量です。	
		切	無音になります。	
17	コントラスト	1～5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1～5から選べます。初期設定は「3」です。</li> <li>● 数字が大きくなるほど表示は濃くなります。</li> </ul>	リモコン表示部の濃淡を設定します。
18	24時間 換気	決定 2秒押し で送信 入	24時間換気運転します。	リモコン操作などで運転を停止していても換気運転を行います。
		決定 2秒押し で送信 切*	24時間換気運転を停止します。	
19	アドレス 設定	決定 2秒押し で送信 1*	<p>初期設定はどちらも「1」です。</p> <p><b>【設定方法】アドレス「2」に設定する場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前面パネルを開けて <b>34ページ</b>、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れる。</li> <li>2. 「2」を選択する。</li> <li>3. <b>決定</b> を2秒押しして送信する。</li> </ol> <p>運転ランプ（緑色）が約1分間点滅します。（異常の点滅ではありません。）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 運転ランプの点滅中に室内ユニットの運転/停止ボタンを押す。</li> </ol>	<p>同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、1つのリモコンで2台動作させたくないときに設定します。一方のリモコンと室内ユニットを「2」に設定すると、切り換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。</p>
		決定 2秒押し で送信 2	 <p>運転ランプの点滅中に設定できなかった場合は、もう一度はじめてから設定してください。</p>	
20	チャイルド ロック	決定 2秒押し で設定	<b>決定</b> を約2秒間押すとチャイルドロックします。	<p>お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。</p>  <p>が表示され <b>メニュー</b> 以外のボタン操作はできません。</p>
		決定 2秒押し で解除	<b>決定</b> を約2秒間押すとチャイルドロックを解除します。	

※初期設定です。

#### 24時間換気運転について

- 24時間換気運転は、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れると自動的に運転します。（運転ランプは消灯したままです。リモコン表示もしません。）
- 24時間換気運転を単独で運転している場合は、ストリーマ放電を行いません。
- フィルター自動掃除「入」のとき、24時間以上通常のエアコン運転を停止していると、24時間換気運転を中断してフィルター掃除運転（約11分）を行います。終了後、24時間換気運転に復帰します。▶29ページ




# お手入れのしかた



**注意**


お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

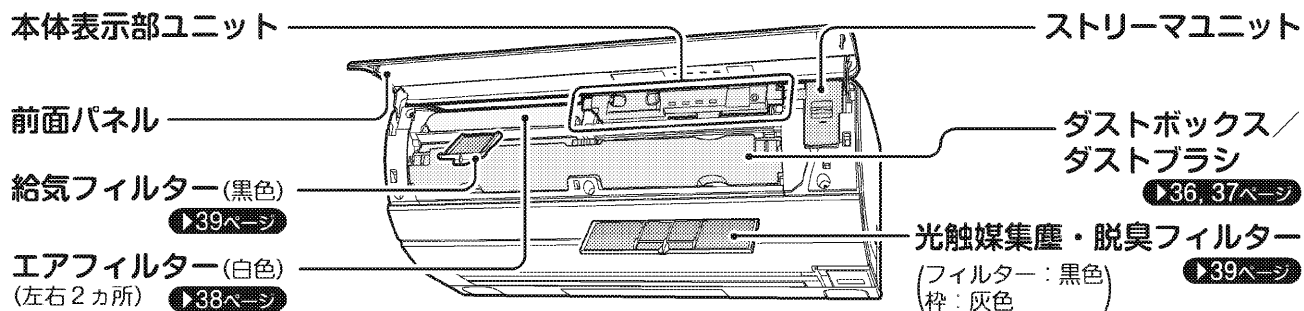

## 前面パネル

汚れが気になるときに **ふき取り**


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。

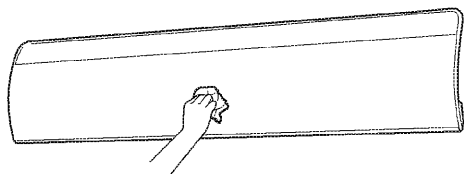

## 室内ユニット/人感センサー

汚れが気になるときに **ふき取り**

- やわらかい布でからぶきする。

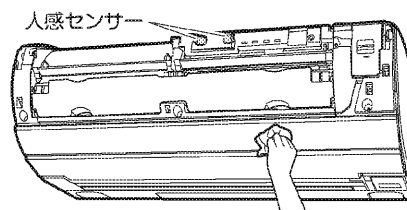

前面パネルの裏側と人感センサーのレンズ部も汚れをふき取ってください。

## 前面パネルの取外し




**注意**

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。


**1** 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

**2** 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

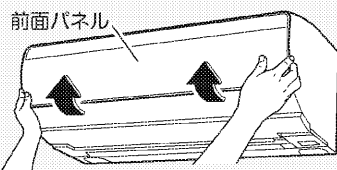


**3** 前面パネルを取り外す。

- 左側の回転軸を外側へ押しながら、前面パネルを押し上げて外す。(右側も同様に外す。)
- 左右の回転軸を外した後、前面パネルを手前に引いて取り外す。

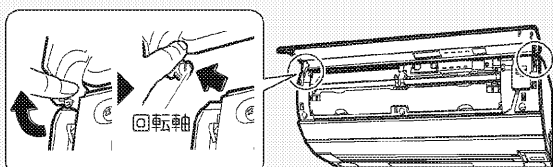


## 前面パネルの取付け

**1** 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

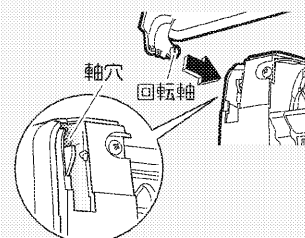

**2** 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押す。

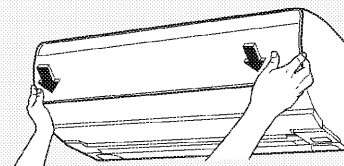


前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。

## ⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
  - ・ 40℃以上のお湯
  - ・ ペンジン・ガソリン・シンナーなどの揮発性のもの
  - ・ みがき粉
  - ・ タワシなどの硬いもの

## ストリーマユニット

### ■ タイマーランプが点滅するとき、またはシーズンに1度

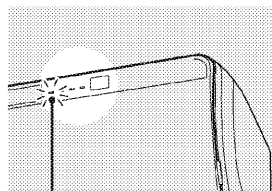

タイマーランプ(橙色)

#### ストリーマおそうじサインについて



1800時間以上運転するとタイマーランプが点滅してお知らせします。ストリーマおそうじサイン点滅中はストリーマ放電できません。

#### つけおき

#### ふき取り

ゴム手袋使用

- ① めるま湯または水につけおきする。(約1時間)
- ② 綿棒またはやわらかい布で汚れを落とす。(ゴム手袋使用)
- ③ 流水ですすぎ、水気を切る。
- ④ 風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)

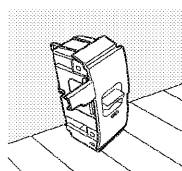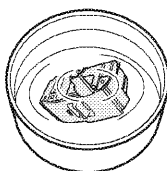

お手入れ終了後


#### ストリーマおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、運転しない状態で

サインリセット

を押して **決定** を押す。


▶ 9ページ

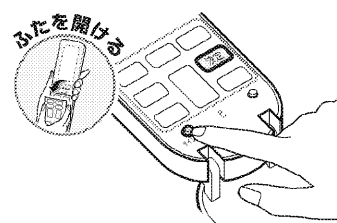

● ストリーマおそうじサインが消灯します。


### ■ 針にゴミが付着している場合

針に付着したゴミを、綿棒などのやわらかいものに水や液体中性洗剤をしみ込ませて軽くふき取ってください。ゴミをふき取る際は、針が変形しないように注意してください。針が変形すると脱臭能力が低下します。

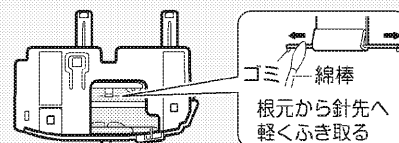

#### ストリーマユニットの取外し


ツマミを持ち、手前へ引き出す。

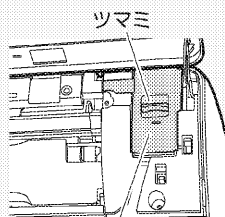

ストリーマユニット

#### ストリーマユニットの取付け

ストリーマユニットを奥まで押し込んで取り付ける。

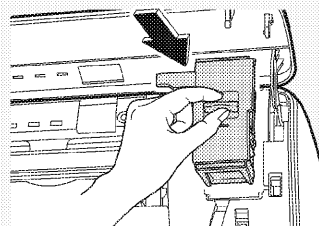

## お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性、酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。(変形、破損、金属部のサビの原因)
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。(誤作動の原因)
- ストリーマユニットは分解しないでください。






# お手入れのしかた

## ダストボックス

### ■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

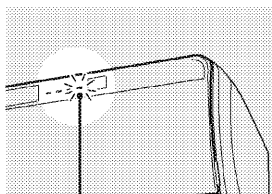

内部クリーン・  
おそうじランプ(緑色)

#### ダストボックスおそうじサインについて

フィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。


ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

#### 掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

## ダストボックスの取外し


**1** 左右2カ所の固定ツマミ(青色)を①側にし、ダストボックスを両手でゆっくり引き出す。

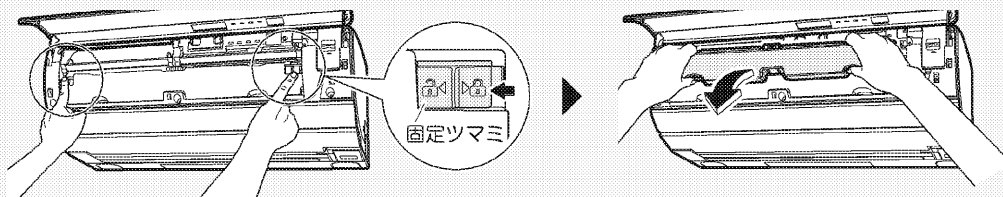

**2** ダストボックスを開ける。



## ダストブラシの取外し／取付け

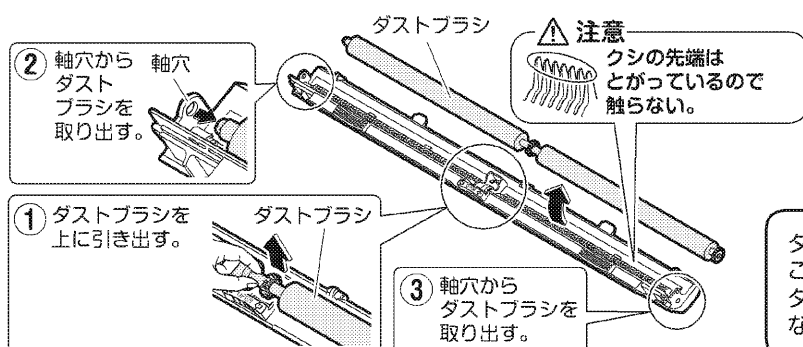

● 取り付けは、以下の手順で行ってください。

- ① 左右の軸穴にダストブラシを取り付ける。
- ② ダストブラシを押し込む。

ダストブラシは確実に取り付けられていることを確認してください。ダストブラシが回転せず、運転しない場合があります。